NITECORE®
ALL-ROUND Flashlight Expert

TM 26 User Manual

Eigenschaften

- Maximal 3500 Lumen
- 4 x CREE XM-L LED
- OLED Multifunktionsdisplay
- Thermischer Überhitzungsschutz
- Betrieb mit CR123A oder 18650 Akkus
- Integrierte Ladefunktion mit verschiedenen Schutzfunktionen
- Lange Brenndauer bei Betrieb mit 8 x CR123A Batterien oder 4 x 18650 Akku
- Notbetrieb mit 1 x 18650 Akku oder 2 x CR123A Batterien möglich
- 5 Leuchtstufen, 3 Blinkmodi
- Innovativer Zwei-Stufen-Schalter
- Beschichtete und kratzfeste Glaslinse
- „Precision Digital Optics Technology" ermöglicht eine extreme Reflektorleistung
- Edelstahlring am Lampenkopf schützt vor Beschädigung
- Gehäuse aus Luftfahrt-Aluminium
- HAIII hartanodisiert
- Spritzwassergeschützt nach IPX8 Standard (2 Meter)

Maße

Länge: 142 mm
Kopfdurchmesser: 68 mm
Kopflänge: 57 mm
Gehäusedurchmesser: 50 mm
Gewicht ohne Batterien: 438 g

Lieferumfang

1 x NiteCore TM26, Holster, Lanyard, Ersatz-Dichtring, 230V Ladekabel, 12V Ladekabel

Zugelassene Batterien und Akkus

Li-Ion Akku, Typ 18650, 3,7V
Li-Ion Akku, Typ RCR123/16340, 3,7V
Lithium Batterien, CR123, 3V

⚠ ***Achtung:** Laden Sie nur 18650 Li-Ion Akkus! Laden Sie keine CR123A Lithium Batterien oder RCR123 Li-Ion Akkus!

Laufzeit und Leistung

FL1 STANDARD	TURBO	HIGH	MID	LOW	LOWER
	3500 LUMENS	1700 LUMENS	540 LUMENS	95 LUMENS	3 LUMENS
4×18650	45min	2h30min	8h15min	48h	1000h
8×CR123	1h	2h15min	5h45min	32h	750h
	415m (Beam Distance)				
	43000cd (Peak Beam Intensity)				
	1.5m (Impact Resistant)				
	IPX-8, 2m (Waterproof AND Submersible)				

Hinweis:
Obige Angaben wurden nach dem internationalen Testverfahren ANSI/NEMA FL1 mit 8 x Sysmax CR123A Batterien und 4 NiteCore 18650 (3,7V/2600mAh) Akkus unter Laborbedingungen gemessen. Diese Angaben können von Daten im Alltag, je nach Batterie, Batteriezustand und Umwelteinflüssen abweichen!

Bedienungshinweise

Batterien/Akkus einlegen

Legen Sie 4 x 18650 Li-Ion Akkus oder 8 x CR123A Lithium Batterien mit dem Pluspol in Richtung Lampenkopf zeigend in das Batteriegehäuse ein.
Im Notfall ist die TM26 auch mit 1 – 3 x 18650 Li-Ion Akku oder 2 – 6 x CR123A Lithium Batterien betriebsbereit.

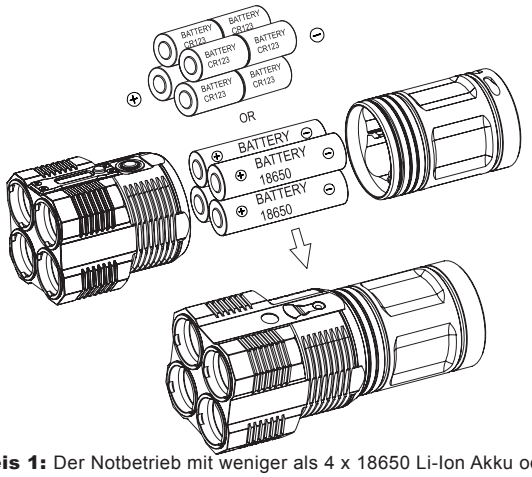

Hinweis 1: Der Notbetrieb mit weniger als 4 x 18650 Li-Ion Akku oder 8 x CR123A Batterien, belastet diese sehr. NiteCore empfiehlt diese Betriebsart nur im Notfall und für kurze Zeit zu verwenden. (Beachten Sie Warnhinweis 1 unten)

Hinweis 2: Nachdem der Ladevorgang beendet ist, erscheint im OLED Display zuerst der Schriftzug „NITECORE" gefolgt von der Batteriespannung (auf 0,01V genau), danach befindet sich die TM26 im Standby Modus.

Achtung

1. Die Verwendung von weniger als 4 x 18650 Li-Ion Akkus oder 8 x CR123A Batterien, kann zu Fehlfunktionen im Turbomodus, zur Auslösung des Überladungsschutzes der Li-Ion Akkus oder gar zur Explosion von CR123A Batterien führen. Nutzen Sie die Notfunktion nur wenn es unbedingt notwendig ist!
2. Batterien/Akkus mit dem Pluspol in Richtung Lampenkopf einlegen
3. Keine Batterien und Akkus mischen
4. Nur Batterien/Akkus gleichen Typs und Herstellers verwenden
5. Keine Akkus ohne Schutzschaltung verwenden
6. Keine Li-Ionen Akkus ohne Schutzschaltung verwenden.
7. Die TM26 kann nicht mit ungeschützten Li-Ionen Akkus betrieben werden. Ebenso müssen die Akkus so genannte „Button Top" Akkus sein (mit hervorstehendem Pluspol). Wir empfehlen die Verwendung von originalen NITECORE Akkus!

Laden der TM26

1. Verbinden Sie das Ladekabel mit der Ladebuchse der TM26 wie abgebildet. Stecken Sie den Stecke in die Steckdose. Der Ladevorgang bei 4 x 18650 Li-Ion Akkus dauert ca. 7 Stunden.
2. Während des normalen Ladevorgangs blinkt die blaue LED des Schalters zweimal pro Sekunde. Das OLED Display zeigt das Wort „Charging" zusammen mit der Batteriespannung.
3. Falls ein Problem während des Ladevorgangs erkannt wird, blinkt die blaue LED des Schalters sehr schnell und der Ladevorgang wird abgebrochen, das OLED Display zeigt das Wort „ERROR" z.B. bei falsch eingelegten Akkus.
4. Wenn der Ladevorgang abgeschlossen ist, leuchtet die blaue LED des Schalters dauerhaft. Das OLED Display zeigt „CHG. FINISHED" zusammen mit der Batteriespannung.

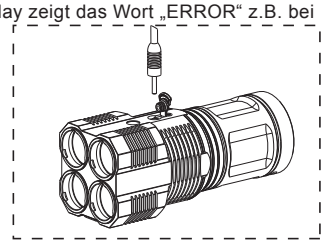

Funktionsbeschreibung

Die TM26 verwendet einen Zwei-Stufen-Schalter vergleichbar eines Auslösers bei Kameras. Die beschriebenen vielfältigen Funktionen sind abhängig von der gedrückten Schalterstufe!

Ein- und Ausschalten

Die TM26 verfügt über zwei Modi, den Daily und den Turbo Mode. Drücken Sie bei ausgeschalteter Lampe den Schalte leicht durch, aktivieren Sie den Daily Mode. Drücken Sie den Schalter ganz durch aktivieren Sie den Turbo Mode. Zum Ausschalten den Schalter erneut ganz durchdrücken.

Übersetzung

Thanks for purchasing NITECORE!

NITECORE®
ALL-ROUND Flashlight Expert

Leuchtstufen im Daily Mode

1. Wechseln Sie durch leichtes Drücken des Schalters zwischen den Leuchtstufen Ultra-Low, Low, Medium und High. Die zuletzt verwendete Leuchtstufe wird beim Ausschalten gespeichert.
2. Drücken Sie den Schalter leicht durch und halten ihn um in den Turbo Modus zu gelangen. Mit einem erneutem leichten Drücken verlassen Sie den Turbo Modus und gelangen zurück in die zuletzt verwendete Leuchtstufe.

Leuchtstufen im Turbo Modus

Durch leichtes Drück des Schalters im Turbo Modus können Sie zwischen High und Ultra High wechseln. Im Turbo Modus gibt es keine Memory Funktion!

Momentlicht im Daily und Turbo Modus

1. Drücken Sie den Schalter bei ausgeschalteter TM26 leicht durch um die Momentlichtfunktion im Daily Modus zu aktivieren. Lassen Sie den Schalter los, um die TM26 auszuschalten.
2. Drücken Sie den Schalter bei ausgeschalteter TM26 ganz durch um die Momentlichtfunktion im Turbo Modus zu aktivieren. Lassen Sie den Schalter los, um die TM26 auszuschalten.

Standby Modus

Bei eingeschalteter TM26:
Wenn Sie den Schalter ganz durchdrücken und innerhalb einer Sekunde wieder loslassen, befindet sich die TM26 im Standby Modus. In diesem Modus verbraucht die Lampe eine geringe Menge an Energie! Im Standby Modus blinkt die Batteriestandanzeige alle drei Sekunden.

OLED Display

1. Wird die TM26 eingeschaltet, wird das OLED Display automatisch aktiviert und zeigt die gewählte Leuchtstufe, die Lumen, die Batteriespannung, Batteriestatus, die ungefähre Restlaufzeit und die Temperatur. Das Display zeigt diese Informationen für einige Sekunden und schaltet sich aus. Durch eine Druck auf den Displayschalter, können die Informationen erneut angezeigt werden (jeder Druck wechselt zur nächsten Information.
2. Wird im Standby Modus der Displayschalter betätigt, zeigt das Display die Batteriespannung für ca. 10 Sekunden an.
3. Bei Verwendung des NiteCore NBP52 Hochleistungs-Akkupacks, wird die aktuelle Restlaufzeit im OLED Display angezeigt.

Hinweis: Die TM26 verfügt über eine integrierten Überhitzungsschutz. Beachten Sie die Hinweise unter „Übertemperaturschutz“

Stroboskop, SOS, Beacon

Drücken Sie bei eingeschalteter Lampe den Schalter zweimal innerhalb einer Sekunde ganz durch, so gelangen Sie in den Strobe Modus. Durch leichtes Drücken des Schalters wechseln Sie zwischen Strobe, SOS und Beacon. Um einen Modus auszuwählen, lassen Sie den Schalter los. Zum Verlassen der Blinkmodi, drücken Sie den Schalter ganz durch. Die TM26 befindet sich nun im Standby Modus.

Info Modus

Werden im Standby Modus der Hauptschalter und der Displayschalter gelichzeitig gedrückt, wechselt die TM26 in den Info Modus. Das OLED Display zeigt nun verschieden Informationen. Zum Verlassen einen der beiden Schalter drücken.

Lockout und Unlock Funktion

Bei eingeschalteter Lampe:
Wenn Sie den Schalter ganz durchdrücken und länger als eine Sekunde gedrückt halten, schaltet sich die die TM26 aus und wechselt in den Lockout Modus. Im Lockout Modus verbraucht die TM26 keine Energie und ist gegen unbeabsichtigtes Einschalten geschützt.
Um den Lockout Modus zu verlassen, halten Sie den Schalter für mehr als eine Sekunde gedrückt.

Hinweis: bei Druck auf den Displayschalter im Lockout Modus, zeigt das OLED Display „LOCK OUT“ an .

Power Tipps

1. Wenn die blaue Batteriestandanzeige bei eingeschalteter Lampe einmal alle zwei Sekunden blinkt, beträgt die Akkukapazität ca. 50%.
2. Blinkt die blaue Batteriestandanzeige bei eingeschalteter Lampe dauerhaft blinkt, ist der Akku nahezu erschöpft.

Hinweis: Im Ultra-Low Modus schaltet die blaue Kontrollleuchte ab

Übertemperaturschutz

Die TM26 ist eine sehr kompakte Taschenlampe. Langes Arbeiten im Turbo Modus lässt daher die Gehäusetemperatur kontinuierlich steigen. NiteCore empfiehlt daher die TM26 nicht dauerhaft im Turbo Modus zu betreiben! Die TM26 hat einen eingebauten Übertemperaturschutz. Zu Ihrer Sicherheit und um Schäden an der TM26 zu verhindern, wird die Leuchtleistung automatisch bei Erreichen von ca. 60° C reduziert.

Achtung: Kühlen Sie die Lampe nicht durch Eintauchen in Flüssigkeiten ab!

Austausch der Batterien/Akkus

Sowie die Batteriestandanzeige dauerhaft blinkt, sollten Sie die Batterie austauschen oder die Akkus laden. Ein weiteres Indiz für schwache Batterien oder Akkus sind eine schwache Leuchtstärke oder sich selbständig ändernde Leuchtstufeneinstellungen.

Wartung

Alle zugänglichen Gewinde und Dichtringe sollten alle 6 Monate mit einem Tuch gereinigt und mit einer dünnen Schicht Silikonfett überzogen werden.

Garantie

Alle NITECORE Produkte werden mit hohem Qualitätsstandard gefertigt. Fehlerhafte Produkte werden innerhalb der ersten 14 Tage nach dem Kauf bei Ihrem Händler ausgetauscht (Kaufbeleg/Rechnung nötig).
Weiterhin gewährt NITECORE 24 Monate kostenlose Reparatur seiner Produkte.
Keine Garantieansprüche bestehen bei

1. Der Artikel wurde durch konstruktive Veränderungen beschädigt.
2. Der Artikel wurde durch unsachgemäßen Gebrauch beschädigt.
3. Der Artikel wurde durch auslaufende Batterien beschädigt.

Für die Garantieabwicklung nehmen Sie mit Ihrem örtlichen Händler oder unserem Importeur Kontakt auf.
Sie können auch eine E-Mail an service@nitecore.com senden.

Um mehr über NITECORE® zu erfahren, besuchen Sie uns auf Facebook: NITECORE FLASHLIGHTS

Allgemeine Hinweise

Verwenden Sie nur Akkus und Batterien einer Marke gleicher Kapazität und gleichem Ladezustand.
Altbatterien gehören nicht in den Hausmüll. Sie können gebrauchte Batterien unentgeltlich an unserem Versandlager zurückgeben. Sie sind als Verbraucher zur Rückgabe von Altbatterien gesetzlich verpflichtet.
Blicken Sie nicht in die eingeschaltete Taschenlampe, dies kann zu Schädigungen des Augenlichts führen.

SYSMAX Ind.
SYSMAX Industry Co., Ltd.
TEL: +86-20-83862000
FAX: +86-20-83882723
E-mail: info@nitecore.com
Web: www.nitecore.com
Address: Rm1407-08, Glorious Tower,
850 East Dongfeng Road,
Guangzhou, China 510600

RoHS CE

Globetrotter.de Die Leistung

Thanks for purchasing NITECORE!